



## Инструкция по установке шноркеля для автомобиля Lada 4x4

Шноркель снижает риск попадания воды в двигатель при преодолении брода. Устанавливается вдоль правой стойки ветрового окна автомобиля. Для установки потребуются следующие доработки кузова: фигурный вырез в капоте, крепежные отверстия в переднем крыле. Штатный домкрат необходимо перенести в другое место.



### Комплект поставки

1. Шноркель
2. Шланг резиновый  $\varnothing 70$  мм
3. Воздухопровод дополнительный
4. Хомут (2 шт.)
5. Болт М6х20 (2 шт.)
6. Винт М6х25 (1 шт.)
7. Шайбы
8. Инструкция по установке

### Необходимые инструменты и материалы

- Электролобзик (пила маятниковая) с полотном для обработки металла
- Дрель электрическая
- Сверло  $\varnothing 9$
- Герметик силиконовый прозрачный
- Лента малярная (самоклеющаяся)
- Клей стекольный

### Порядок установки

1. Вырезать шаблон (рис. 5 и 6)
2. Протереть и проклеить малярной лентой зоны А и Б (рис. 1) для удобства разметки и во избежание повреждений ЛКП при примерке и резке.
3. Совместить шаблон с кромкой капота и нарисовать на малярной ленте линию обрезки капота (рис. 1, зона Б).
4. Обрезать капот лобзиком.
5. Установить шноркель на место. Проверить прилегание посадочных поверхностей шноркеля и поверхностей кузова, а также равномерность зазора доработанной кромки капота и шноркеля.
6. Снять резиновый упор капота в крыле. Просверлить отверстие  $\varnothing 9$  в крыле на расстоянии 160 мм от отверстия крепления упора капота.

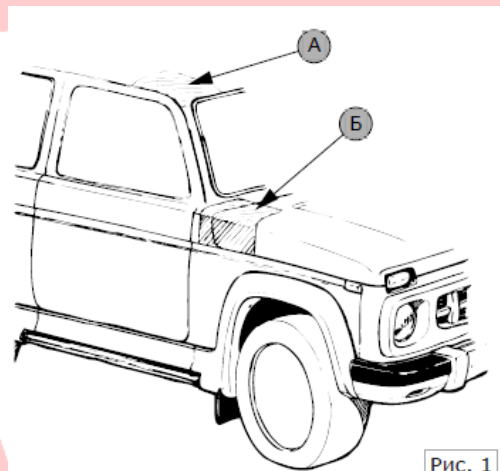


Рис. 1



## F-DESIGN

7. Удалить малярный скотч. Промазать посадочные поверхности шноркеля герметиком и аккуратно установить его на автомобиль (рис. 3), закрепив болтами и (временно, до высыхания герметика) бумажным скотчем.
8. Снять с корпуса воздушного фильтра (рис.4, поз.4) штатный заборник холодного воздуха.
9. Установить воздухопровод поз.3 в корпус фильтра.
10. Проверить размер шланга поз.2 – 145 мм.
11. Установить шланг поз.2 на патрубки шноркеля поз.1 и воздухопровода поз.3. Закрепить шланг двумя хомутами поз.5.



Рис. 3

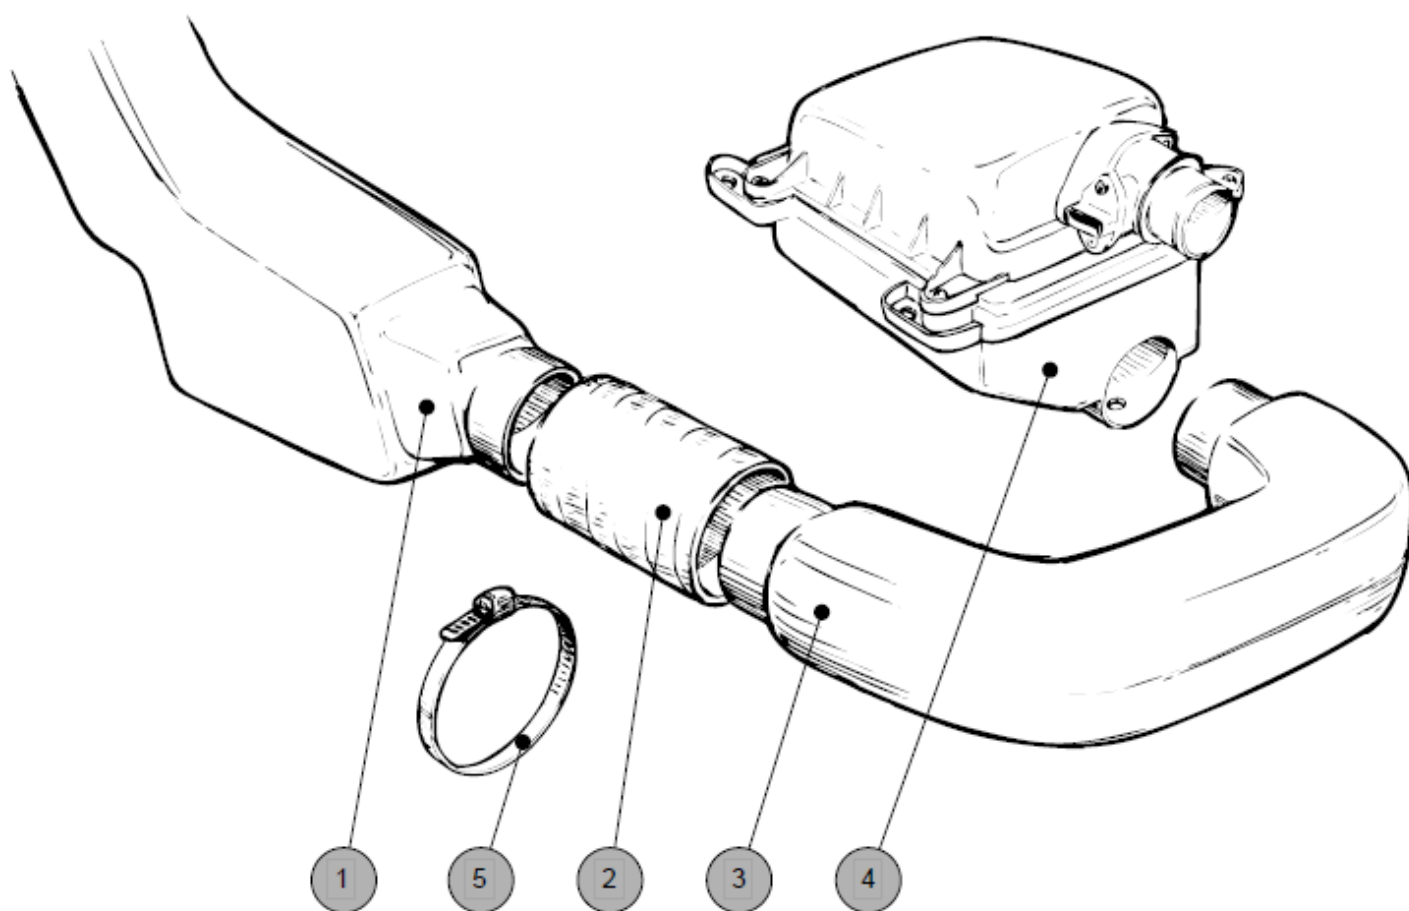


Рис. 4


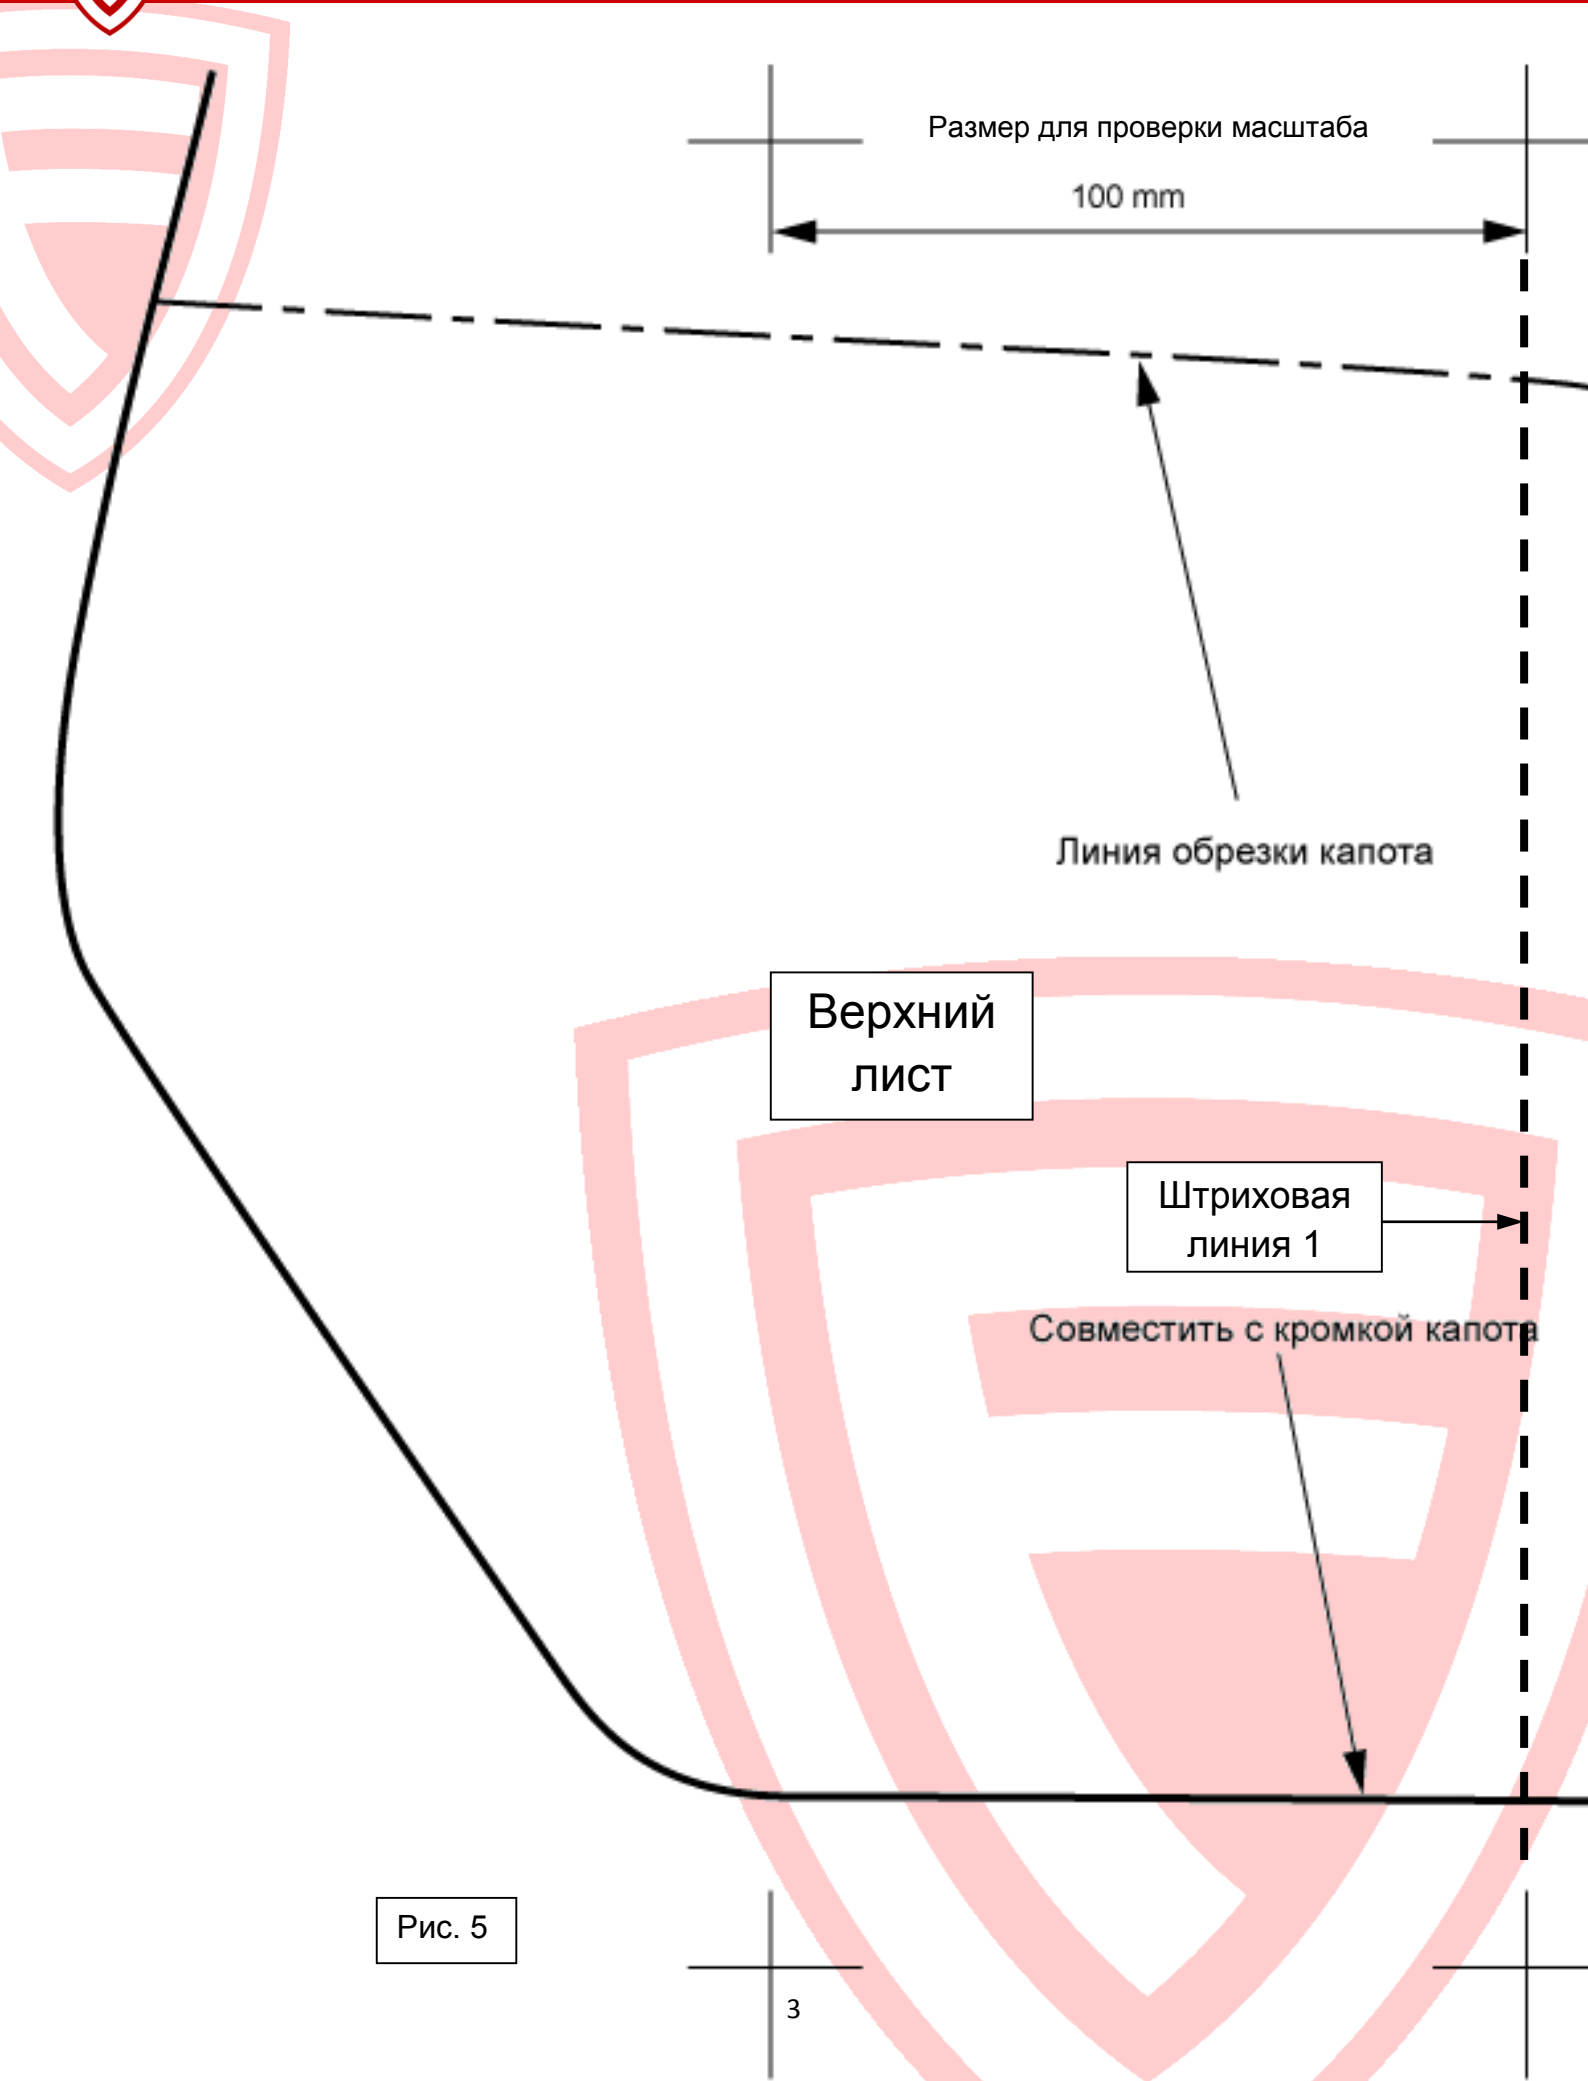


Рис. 5

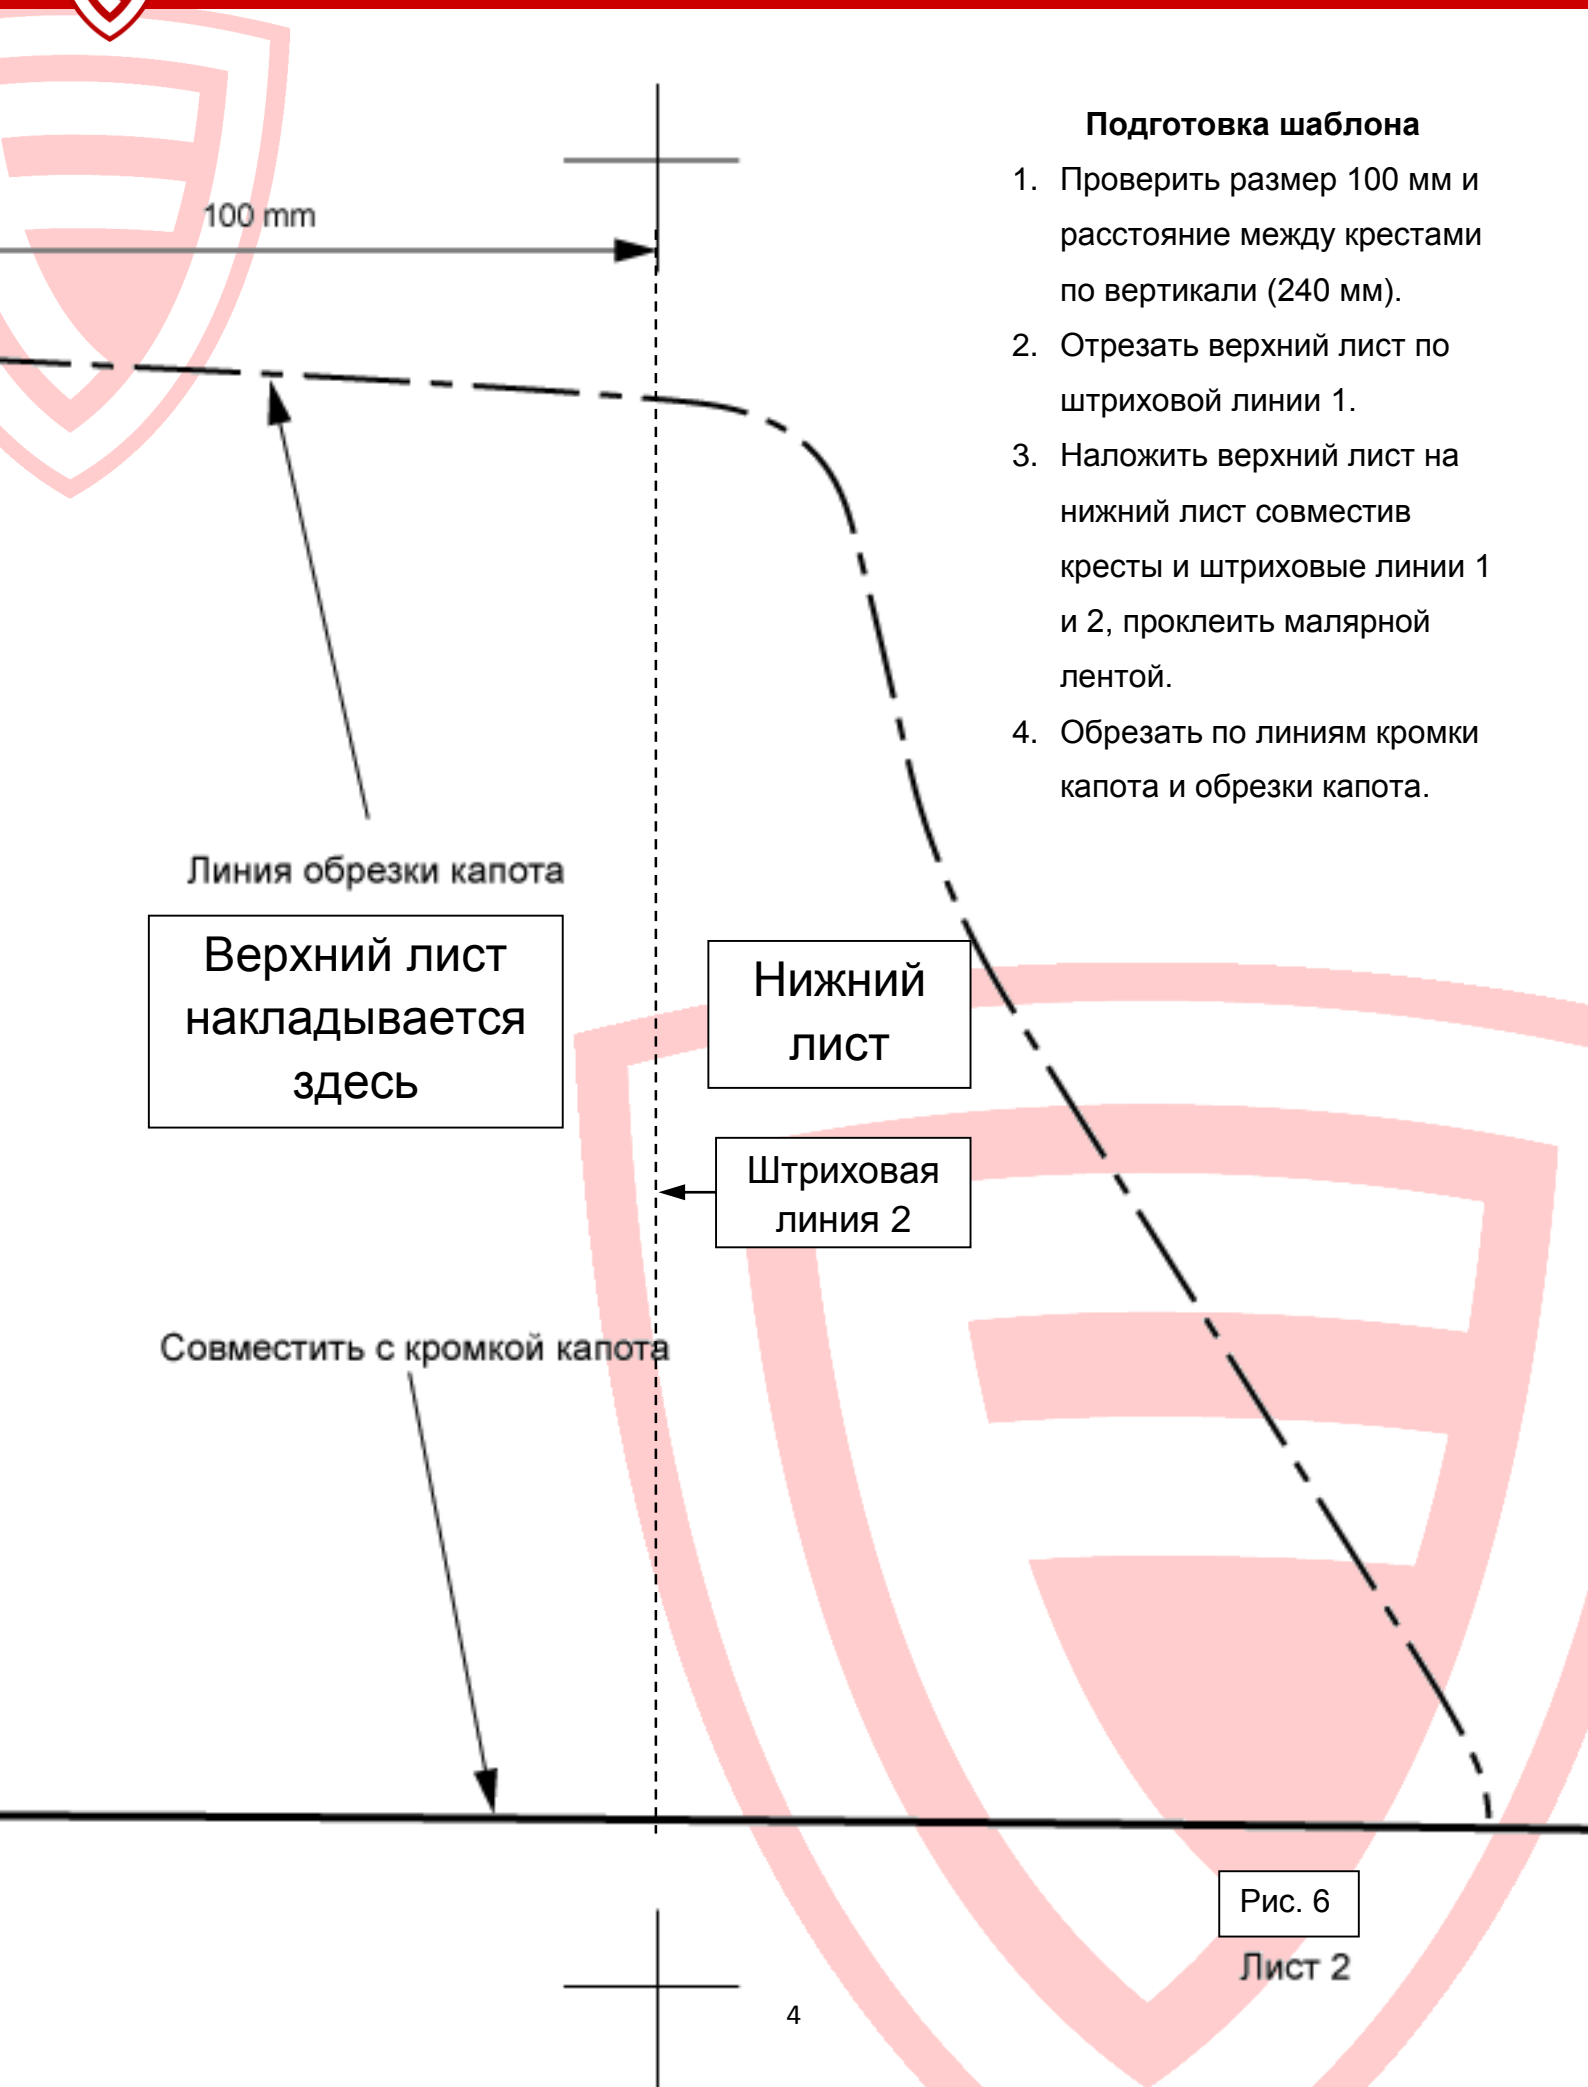

## Подготовка шаблона

1. Проверить размер 100 мм и расстояние между крестами по вертикали (240 мм).
2. Отрезать верхний лист по штриховой линии 1.
3. Наложить верхний лист на нижний лист совместив кресты и штриховые линии 1 и 2, проклеить малярной лентой.
4. Обрезать по линиям кромки капота и обрезки капота.

Линия обрезки капота

Верхний лист  
накладывается  
здесь

Нижний  
лист

Штриховая  
линия 2

Совместить с кромкой капота

Рис. 6

Лист 2